


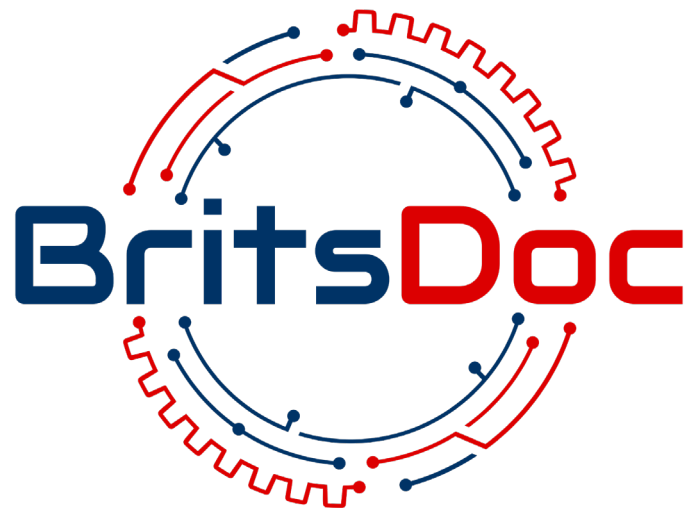

NANOCOM EVOLUTION QUICK SETUP GUIDE

Deutsche Schnellstartanleitung für NANOCOM Evolution

Ersteinrichtung in vier Schritten

Stromversorgung · Nanocom-ID · Registrierung · Lizenzcodes

Ingenieurbüro Grafe

Dipl.-Ing. Ralf Grafe
Hammersteinstr. 3 · 47807 Krefeld · Germany
ralf.grafe@m1n1.de · +49 (172) 2941773
www.m1n1.de · www.britsdoc.com

Inhalt und Verwendung

Vielen Dank für den Kauf des Nanocom Evolution.

Diese deutsche Schnellstartanleitung gibt die Einrichtungsschritte des Nanocom Evolution Quick Setup Guide v1.30 wieder. Menü- und Schaltflächenbezeichnungen, die auf dem Gerät oder im Mitgliederbereich erscheinen, bleiben in englischer Form erhalten.

Originalanleitung online: <http://nanocom-diagnostics.com/downloads>

WICHTIG: Lesen und verstehen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das Nanocom Evolution verwenden. Für die Inbetriebnahme müssen die vier beschriebenen Schritte durchgeführt werden. Werden diese Hinweise nicht gelesen und befolgt, kann sich die Nutzung des Nanocom am Fahrzeug verzögern.

Vorbereitung

Für die folgenden Schritte muss das Nanocom Evolution mit Strom versorgt werden. Dafür stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Verbindung mit einem PC oder Laptop über das Mini-USB-Kabel. Bei dieser Methode erscheinen vier Symbole auf dem Bildschirm. Wählen Sie „Nanocom Diagnostics“. Für das Ermitteln der Nanocom-ID ist die USB-Verbindung die bevorzugte Methode.
- Anschluss mit dem mitgelieferten OBD-Kabel an die OBD-Buchse des Fahrzeugs. Um ein mögliches Durchbrennen der Sicherung des Diagnoseanschlusses zu vermeiden, muss die Verbindung in der folgenden Reihenfolge hergestellt werden:
 1. OBD-Kabel am Nanocom anschließen und mit den Sicherungsschrauben befestigen.
 2. Anschließend den OBD-Stecker des Kabels mit der OBD-Buchse des Fahrzeugs verbinden.
- Anschluss eines externen 12-V-Netzteils an die seitliche Hilfsstrombuchse. Das Netzteil muss für mindestens 500 mA Dauerstrom ausgelegt sein.

Schritt 1: Nanocom-ID und Bestellnummer ermitteln

Schalten Sie das Nanocom mit einer der oben beschriebenen Methoden ein. Auf dem Startbildschirm sehen Sie unten Pfeile und eine Scrollleiste. Wechseln Sie mit dem rechten Pfeil auf die zweite Seite und folgen Sie diesem Menüpfad:

NANOCOM > SETUP > NANOCOM ID

Auf diesem Bildschirm wird die eindeutige sechsstellige Nanocom-ID angezeigt. Die ID unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung und muss exakt so notiert werden, wie sie auf dem Bildschirm erscheint. Bewahren Sie die ID an einem sicheren Ort auf.

HINWEIS: Die Nanocom-ID ist nicht die Nummer auf der Rückseite des Nanocom.

Die Bestellnummer finden Sie in der Bestellbestätigung per E-Mail, über den Link zur Online-Ansicht Ihrer Bestellung sowie in der Nachricht, mit der der Bestellstatus auf „bezahlt“ geändert wurde. Bei einem gebrauchten Gerät, das bereits registriert wurde, ist dieses Feld nicht erforderlich.

Bei Problemen verwenden Sie die [Kontaktseite des Nanocom Supports](#).

Schritt 2: Nanocom registrieren

Für die Registrierung ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich. An diese Adresse wird die Bestätigungsmail gesendet. Ohne gültige E-Mail-Adresse können Sie nicht auf den Mitgliederbereich zugreifen und dadurch keine Freischaltcodes für das Nanocom abrufen.

Registrierung: <http://www.nanocom-diagnostics.com/register>

Hinweis: Wenn keine Bestätigungsmail eintrifft, prüfen Sie bitte auch den SPAM-Ordner und den Papierkorb.

Schritt 3: Freischaltcodes (Lizenzcodes) abrufen

Nachdem Sie Ihre neuen Zugangsdaten und Ihr Passwort per E-Mail erhalten haben, melden Sie sich im geschützten Mitgliederbereich an. Dort können Sie Ihre Freischaltcodes abrufen. Im Mitgliederbereich werden diese unter „My Licenses“ angezeigt.

Geschützter Mitgliederbereich: <http://www.nanocom-diagnostics.com/restricted>

Schritt 4: Freischaltcodes speichern

Um die Freischaltcodes einzugeben, wechseln Sie auf die zweite Seite des Nanocom-Startbildschirms und öffnen Sie:

NANOCOM > SETUP > UNLOCK CODES

In diesem Bereich sehen Sie fünf Eingabefelder, die jeweils sechs Fragezeichen enthalten. Es gibt vier Seiten mit jeweils fünf Codefeldern, insgesamt also die Freischaltcodes 1 bis 20. Tragen Sie jeden Lizenzcode in das gleich nummerierte Feld ein: „License 3“ gehört in „Unlock 03“, „License 11“ entsprechend in „Unlock 11“.

WICHTIG: Tippen Sie im weißen Eingabefeld hinter das letzte bereits angezeigte „?“ und löschen Sie anschließend mit der Schaltfläche „Delete“ sämtliche Fragezeichen. Erst danach kann der Code eingegeben werden. Das Nanocom überschreibt den vorhandenen Feldinhalt nicht automatisch.

Hilfe zur Eingabe der Freischaltcodes: <https://www.youtube.com/user/BBSP38/videos>

Sind alle Codes in den jeweils richtigen Feldern eingetragen, blättern Sie mit den Pfeiltasten am unteren Bildschirmrand bis zur letzten Seite und drücken Sie „Save unlock codes“. Schalten Sie das Nanocom anschließend aus und starten Sie es neu.

Hinweise zum Touchscreen

Wenn sich der Cursor bei präzisen Eingaben, etwa bei der Codeeingabe, mit dem Finger nur schwer positionieren lässt, empfiehlt die Originalanleitung einen Gegenstand wie einen Kunststoff-Zahnstocher oder einen Bleistift. Verwenden Sie nichts, was die Bildschirmoberfläche zerkratzen kann. Der Touchscreen darf keinem übermäßigen Druck ausgesetzt werden. Ersatzdisplays sind nur verfügbar, wenn das Gerät im Rahmen einer Return Merchandise Authorization (RMA) gemäß der Rückgabe- und Garantierichtlinie eingesendet wird.

Garantie

Für Nanocom Evolution-Geräte gilt laut Originalanleitung eine einjährige Garantie nach Maßgabe der Returns & Warranty Policy. Dokumentation: <http://nanocom-diagnostics.com/downloads>

Nanocom Support

Bei Problemen mit Hilfeseiten, Onlineformularen, der Anmeldung im Mitgliederbereich oder mit dem Produkt allgemein verwenden Sie <http://www.nanocom-diagnostics.com/contact> und geben Sie die eindeutige sechsstellige Nanocom-ID an.

Hinweis: Eine Nachricht an die falsche Support-Abteilung kann die Antwort verzögern.

Weitere Dokumentation

Das „Nanocom Evolution Software + Hardware Manual“ und weitere Unterlagen zur Einrichtung finden Sie unter: <http://nanocom-diagnostics.com/downloads>

Grundlage dieser deutschen Fassung: Nanocom Evolution Quick Setup Guide, Version 1.30.